

Akkutausch Laptop



Akku aus dem Gehäuse lösen.
Dazu die beiden Riegel nach außen drücken und den Akku nach hinten rausziehen.





Kreuzschraubendreher


Alle Schrauben lösen und sortiert auf die Matte legen, damit diese beim Zusammenbau wieder an die richtige Stelle kommen. Manche Schrauben sind unterschiedlich lang.



Laufwerk aus
dem Laptop
herausnehmen



Rückseite
entfernen

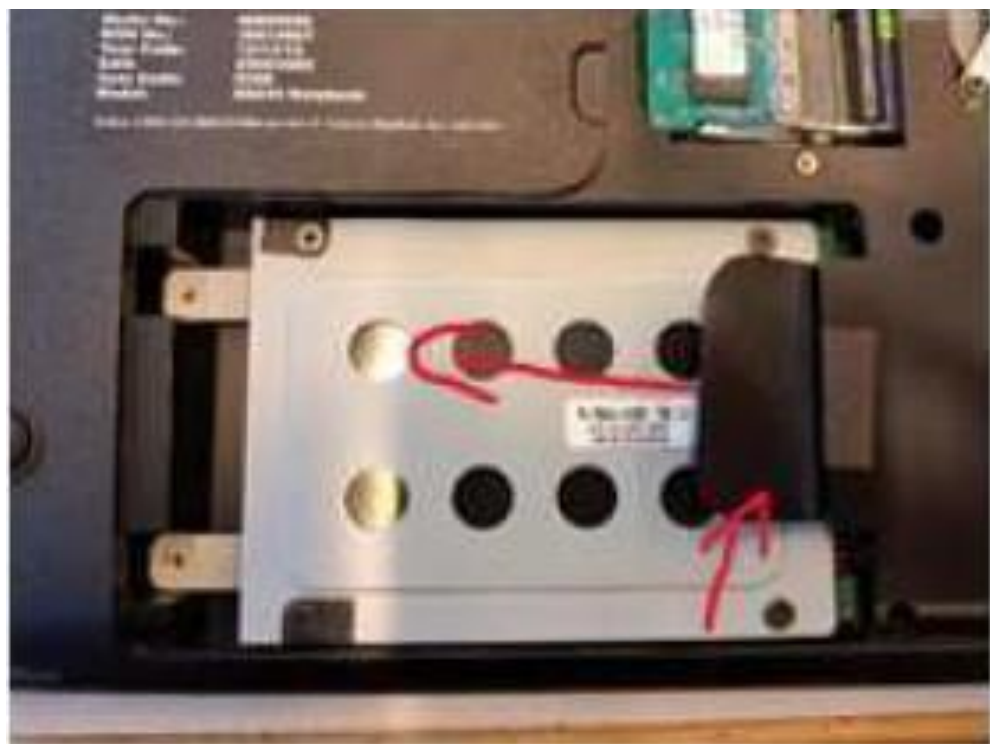

Festplatte an
der Lasche
nach links
ziehen und aus
der Halterung
lösen



Halter nach
außen
drücken.
Die Grafikkarte
kommt nach
oben und kann
entnommen
werden.



Kreuzschraubendreher

Wlan-Karte lösen.
Dazu zunächst die Schrauben und dann die Antennen lösen.
Wichtig:
Merken wo welche Antenne angeschlossen war.



Kreuzschrauben-
dreher

Lüfter und
Prozessor
entfernen.
Zunächst die
Schrauben am
Prozessor und
Lüfter lösen.



Stab

Lüfte
vors
mithilfe des
Stabes lösen



Prozessor
vorsichtig
entfernen



Kreuzschrauben-
dreher

Diese
Schrauben sind
unter dem
Akku.
Diese jetzt
ebenfalls
lösen.



Plektrons
Stab

Tastatur
mithilfe der
Plektrons
lösen. Dazu die
Plektrons links
und rechts von
den
Ausparungen
hineinstecken.
Die Tastatur
dann vorsichtig
anheben, da
diese noch mit
einem Kabel
verbunden ist



Kreuzschrauben-
dreher

Schra-
lösen



Plektron
Messer

Gehäuse mit
Plektron oder
Messer
vorsichtig
lösen,
darunter ist
die Platine